



“ Chocolate Fun “

- D** Schokoladen-Brunnen
- GB** Chocolate Fountain
- F** Fontaine à chocolat
- NL** Chocolate fontein
- E** Fuente de chocolate
- I** Fontana di cioccolato
- CZ** Čokoládová fontána

Type CF 1225A

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
Lieferumfang.....	4
Beschreibung.....	4
Vor dem ersten Gebrauch.....	4
Schokoladenarten und Vorbereitung.....	4
Bedienungsanleitung und Tipps.....	5
Reinigung und Aufbewahrung.....	6
Technische Daten.....	6
Entsorgung.....	6
Garantiehinweise.....	7

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie diese zusammen mit dem Garantieschein und dem Kaufbeleg auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist zum Schmelzen von Schokolade im privaten Haushalt bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck und wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Das Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien bestimmt. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Für Schäden oder Unfälle die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



- **ACHTUNG! Das Gerät nicht verwenden wenn:**
 - es heruntergefallen ist, oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder Kabel hat.
 - es Funktionsstörungen aufweist.
- Ein beschädigtes Kabel darf nur von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*). Dieser verfügt über die zur Reparatur notwendigen Werkzeuge. (*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Herstellers, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.
- Das Gerät muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen um Überhitzen und Kurzschluss zu vermeiden.



- **Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.**
- Verwenden Sie nur falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr

- als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.
- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.** Lassen Sie das Gerät niemals unbeobachtet wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
 - Gefahr durch heiße Geräteteile und bei Betrieb entweichenden heißen Dampf
 - Gefahr durch bewegliche oder rotierende Geräteteile
 - Gefahr durch elektrischen Strom
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kinder und Personen, die nicht sachgemäß mit elektrischen Geräten umgehen können, keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!



- **Achtung Lebensgefahr durch Stromschlag! Gerät, Netzkabel und Netzstecker dürfen wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**
 - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
 - Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder auf nassem Untergrund stehend. Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
- **Ziehen Sie den Netzstecker nach jedem Gebrauch,** wenn Sie das Zubehörteile abnehmen oder montieren und bevor Sie das Gerät reinigen. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nicht am Kabel anfassen.
- Gerät niemals am elektrischen Kabel tragen. Kabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln um Schäden am Kabel zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das elektrische Kabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Kabels oder des Gerätes dürfen diese keinesfalls benutzt werden.



- **Vorsicht Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird heiß, bewegen und transportieren Sie es nicht im heißen Zustand. Berühren Sie nie die Heizschale, die rotierende Förderschnecke oder die Kaskade während das Gerät in Betrieb ist.



- **Achtung Brandgefahr!** In der unmittelbaren Umgebung dürfen sich während des Betriebs keine hitzeempfindlichen oder leicht entzündbaren Materialien befinden! Halten Sie genügend Sicherheitsabstand zu Wänden, Möbeln und Gardinen oder Küchentüchern ein. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht die heißen Teile des Gerätes (wie z. B. die Heizschale) berührt.

Lieferumfang

- Schokoladenbrunnen
- Förderschnecke
- Kaskade mit Halterung
- Bedienungsanleitung

Beschreibung



Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir Ihnen das Gerät mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Dadurch werden eventuelle Fabrikationsrückstände entfernt (siehe unter 'Reinigung und Aufbewahrung').
- Die Kaskade mit der Halterung
- Um eine hohe Standsicherheit zu gewährleisten, stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und hitzebeständige Arbeitsfläche.

Schokoladenarten und Vorbereitung

- Belgische Schokolade, die auch zum Schmelzen für Schokoladenbrunnen hergestellt wird, eignet sich am Besten. Es kann normale Schokolade, wie auch handelsüblicher Schokoladenguss oder Kuvertüre verwendet werden. Dazu könnte es erforderlich sein, während des Schmelzvorganges etwas Speiseöl hinzu zu geben, um die Schmelzmasse geschmeidiger zu machen. Das Mischungsverhältnis von Öl und Schokolade sollte ausprobiert werden, da es je nach Schokoladenart variieren kann.
- Für ein optimales Ergebnis schmelzen Sie die Schokolade in der Mikrowelle vor, bevor Sie sie in die Heizschale des Schokobrunnens geben. Dies verkürzt den gesamten Vorgang.
- Bereiten Sie Früchte, Kekse oder was immer Sie mit Schokolade überziehen möchten vor.
- Waschen Sie die Früchte vorher und lassen sie gut abtropfen. Entfernen Sie Stiele oder Strünke und schneiden Sie die Früchte, wenn nötig in mundgerechte Stücke (z. B. Ananas und große Fruchtsorten).

Bedienungsanleitung und Tipps



Vorsicht Verbrennungsgefahr! Berühren Sie nie die heißen Teile des Gerätes, wie Heizschale, Förderschnecke oder Kaskade. Bei der Inbetriebnahme des Gerätes entstehen hohe Temperaturen, die bei Kontakt zu Verbrennungen führen können.



Achtung Brandgefahr! Achten Sie darauf, dass der Schokoladenbrunnen nicht mit anderen Gegenständen in Berührung kommt. Halten Sie genügend Abstand zu leicht entflammaren Materialien (Papier, Vorhänge, etc.) Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Wärmequellen (Gasherd, Kochplatten, etc.)



Vorsicht Verletzungsgefahr! Berühren Sie nie die rotierende Förderschnecke oder halten Finger oder andere Gegenstände in die Öffnung der Kaskade. Entfernen Sie bei Betrieb nie die Kaskade oder Förderschnecke! Dies kann zu ernststen Verletzungen und Beschädigung am Gerät führen.

- Stecken Sie den Netzstecker ein.
- Schalten Sie das Gerät auf Stufe I (Schmelzen) und lassen Sie es ca. 5 Minuten aufheizen, bevor Sie Schokoladenmasse einfüllen. Die Kontrolllampe leuchtet auf.
- Füllen Sie dann die Schokoladenmasse in die Heizschale. Am Anfang keinesfalls zuviel Schokoladenmasse einfüllen (nur ca. bis 200 g, das entspricht 2 handelsüblichen Tafeln). Sonst besteht Gefahr von Überlaufen!
- Um die Schokoladenmasse flüssig zu halten bzw. Schokolade zu schmelzen, stellen Sie den Schalter auf Stufe I. Sollten Sie keine vorgeschmolzene Schokoladenmasse verwenden, warten Sie solange, bis alle Schokolade geschmolzen ist. Durchmischen Sie die Schokoladenmasse während des Schmelzvorganges mit einem kleinen Holzspatel um eine gleichmäßige Konsistenz zu erhalten
- Prüfen Sie mit einem Teelöffel die Konsistenz. Wenn sich die Schokolade leicht löst und herabtröpft, ist sie gut. Falls nötig, etwas Speiseöl zugeben um die Konsistenz etwas flüssiger zu machen. Während der langsamen Zugabe des Speiseöls sollten Sie die Schokoladenmasse weiter mit einem Holzspatel durchmischen.
- Um die Schokolade nach oben zu transportieren, stellen Sie den Schalter auf Stufe II (Heizen mit Schokotransport). Die Förderschnecke dreht sich und transportiert die Schokolade nach oben, von wo sie kaskadenartig herabfließt. Sobald Schokolade von oben herabfließt, können Sie nach und nach weitere Schokoladenmasse nachfüllen. Insgesamt bis zu 400 g. Dies entspricht 4 handelsüblichen Tafeln.
- Tauchen Sie Fruchtstücke in die flüssige Schokolade (siehe auch Abbildung auf der Titelseite) und legen diese auf eine Platte zum Abtropfen und Erkalten.
- **Tipp:** Geben Sie die Schokoladenfrüchte nach Beendigung des Vorganges vor dem Genuss in den Kühlschrank. Sie sind kühl besonders im Sommer eine Erfrischung.
- Nach Beendigung des Vorgangs Gerät abschalten (Stufe 0) und Netzstecker ziehen.

Likör

Nach Geschmack kann auch Likör zu der Schokoladenmasse zugegeben werden. Wenn Sie nur den Geschmack des Likörs, aber keinen Alkohol in der Schokoladenmasse wünschen, erhitzen Sie den Likör vorher in einem Topf, bis er nahezu kocht. Dadurch verdampft der Alkohol, aber der Geschmack bleibt. Geben Sie dann diese Flüssigkeit, etwas abgekühlt langsam zu der warmen Schokoladenmasse und mischen diese gut mit einem Holzspatel unter.

Achtung: Alkohol ist brennbar! Vermeiden Sie Brandgefahr!

Für Kinder und Jugendliche ist Schokolade mit Alkohol nicht geeignet.

Hinweis: Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch da es mit Lebensmitteln in Kontakt ist. **Die Heizschale kann zur Reinigung einfach abgenommen werden** (siehe Abb. unter „Beschreibung“ auf Seite 4 und „Reinigung und Aufbewahrung“ auf Seite 6).

Reinigung und Aufbewahrung



Vorsicht Stromschlaggefahr! Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose. Tauchen Sie Gerät, Kabel und Netzstecker nie in Wasser.



Vorsicht Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Gerät abkühlen, ehe Sie es reinigen oder wegräumen.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch (in abgekühltem Zustand), da es mit Lebensmitteln in Kontakt ist und damit nichts zu sehr darin antrocknen kann.
- Benutzen Sie KEINE scheuernden Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder spitze Gegenstände, da das Gerät dadurch beschädigt werden könnte.
- Nehmen Sie alle abnehmbaren Teile (Kaskade mit Halterung, Förderschnecke und Heizschale) vom Gerät. Die schwarze Kaskadenhalterung darf nicht von der Kaskade abgenommen werden. Reinigen Sie die abnehmbaren Teile (Kaskade mit Halterung, Förderschnecke, Heizschale) mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. (Hinweis: Die abnehmbare Kaskade und die Förderschnecke können auch in der Spülmaschine gereinigt werden).
- **Vorsicht! Das Gerät darf auf keinen Fall mit Wasser und Feuchtigkeit in Kontakt kommen, solange es am Stromnetz angeschlossen ist!**
- Zum Reinigen von angetrockneter Rest-Schokolade in der Heizschale können Sie die Heizschale auch abnehmen. Vorher schalten Sie das Gerät AUS (Stufe 0) und ziehen den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen, damit Sie sich nicht verbrennen können. Nachdem das Gerät abgekühlt ist, nehmen Sie die Heizschale ab. Beachten Sie dazu die aufgedruckten Pfeile am Gerät und drehen Sie zum Abnehmen die Heizschale in Pfeilrichtung "OPEN". Wischen Sie die Schokolade mit einem weichen, trockenen Küchentuch ab. Nach Bedarf spülen Sie die Heizschale in warmem Wasser. Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab.
- Setzen Sie das Gerät zum Aufbewahren wieder zusammen. Bewahren Sie es an einem trockenen, kindersicheren Platz auf.

Technische Daten

220-240V ~ 50-60Hz, 300W

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung erteilt Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.



Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen.

Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21

Service Fax: (089) 3000 88 –11

PRODOMUS Vertriebsgesellschaft mbH

Hausgeräte Kundendienst

Landsbergerstraße 439

81241 München

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unserer Service gesendet werden.

Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig

Technische Änderungen vorbehalten

Version 09/2009

Content

Safety Cautions..... 8
 Scope of delivery..... 9
 Before the first use..... 9
 Description..... 10
 Chocolate grades and preparing..... 10
 How to use and tips..... 10
 Cleaning and storing..... 11
 Technical data..... 11
 Recycling..... 12
 Warranty claims..... 12

Safety Cautions

To avoid damage or danger by improper use, these users' instructions should be followed and carefully kept. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use.

Intended use: This appliance is suited for melting chocolate. Only use the appliance for domestic purpose. The appliance is not suited for commercial use. The safeguards must be followed closely and the appliance has to be used in the way indicated in these instructions.

- Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations (230 V ~AC) only.
- Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
- This appliance is forbidden to be operated by a separate timer or separate remote device.
- Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it.
- Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.



- **Do not operate any appliance if:**
 - power cord is damaged
 - In case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. In any case ask a (*) competent, qualified electrician to check and repair it.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician (*) to avoid any danger caused by electric current.
 (*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.
- Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.



- **Caution! An electric appliance is no toy!** Never leave the appliance unsupervised when in use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Explain to your children all risks which can be caused by electric current:

- Danger caused by hot parts of the appliance or by exhausting hot steam
- Danger caused by electric current
- Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who cannot handle electric appliances properly.
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous - danger of suffocation!



- **Caution Danger of electric shock!** Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids to avoid the risk of electric shock:
 - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for any reason whatsoever
 - the cord should never get wet or get in contact with humid things.
 - never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of falling into water
 - never touch the appliance with wet hands or standing on a wet ground
 - never place the appliance on wet ground
 - never use the appliance outdoors



- **Unplug the appliance**
 - when the appliance is not in use
 - before changing accessories or cleaning the appliance
- To unplug only pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.
- Only use the original attachments which are supplied with the unit.



- **Caution! Danger of burning!** The appliance gets very hot during operation. Do not touch the hot appliance or hot parts.
- Make sure the appliance never comes into contact with inflammable materials, such as curtains, cloth, etc. when it is in use, as a fire might occur. Never move the appliance while it is hot. Let the unit cool down enough before cleaning and storing.



- **Caution! Fire danger!** Always keep enough distance to the walls, furniture curtain or towels. The appliance must not be placed next to easily inflammable objects. Ensure that the cord does not touch hot parts of the appliance like heating plate.
- Never use or place the appliance near a hotplate or a hot oven.

Scope of delivery


Chocolate fountain
 Stainless steel cascade with retainer
 Auger
 Instruction for use

Before the first use

- Remove all packaging components.
- Before using your appliance for the first time clean it with a slightly damp cloth. This will remove production residues (see "Cleaning and storing".)

- The unit must be level to operate properly. To ensure a stable stand put the appliance onto a flat, dry and heat resistant surface.

Description

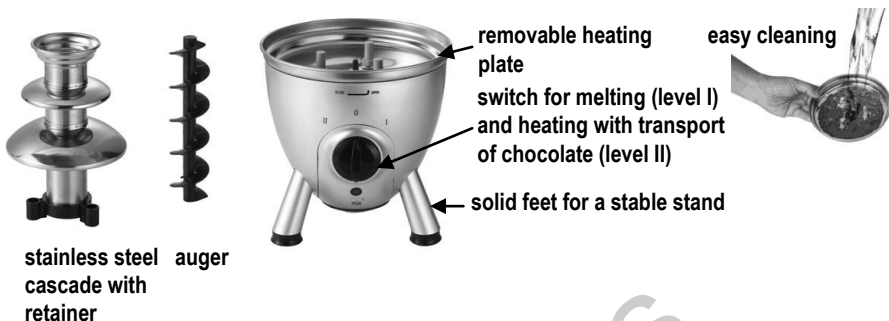

Chocolate grades and preparing

- Belgian chocolate specially made for chocolate fountains is the most common type used. You can use ordinary slab chocolate but you will usually need to add some cooking oil to thin the chocolate. The proportion of mixture has to be tried out, because the consistency can vary depending on the kind of chocolate.
- To get the best result put the chocolate into a bowl and melt it in the micro wave before filling it into the heating plate of the chocolate fountain. This will shorten the process.
- Prepare fruit, cookies or whatever you like with chocolate on it .
- Wash the fruit under clear water and let it drain for a while. Remove stem and leaves and cut the fruit into pieces if necessary (e.g. pineapple).

How to use and tips



Caution! Danger of burning! Never touch hot parts of the unit as heating plate, auger or cascade. During operation of electrical caloric appliances, high temperatures are generated, which may cause injuries.



Caution! Fire danger! Always keep enough distance to the walls, furniture curtain or towels. The appliance must not be placed next to easily inflammable objects. Do not use the appliance next to cookers or any other heat sources.



Caution! Danger of serious injury and damage! Never put fingers or objects as knife or fork into the unit while the auger is rotating! Never touch the rotating auger. Never remove the cascade or the auger while the unit is in operation!

- Plug in and switch on (level I). let the appliance heat for about 5 minutes, before filling the chocolate prepared. The control lamp is illuminated.
- Then fill in the chocolate into the heating plate. Caution! Do not overfill. In the beginning only fill up to 200 g. Of chocolate to avoid overflow.
- To keep the chocolate liquid or to melt it you need level I. If you do not use chocolate that

was melted in the micro wave before wait until all the chocolate is melted. Stir the chocolate regularly during melting with a wooden spatula.

- Use a tablespoon to check the consistency of the chocolate. It should run off the spoon easily when you have the correct consistency. If necessary add some cooking oil to thin the chocolate. While slowly adding the oil stir the chocolate thoroughly.
- To draw the chocolate to the top of the cascade switch to level II. The auger will start rotation and transport of chocolate to the top. Then it runs down the cascade. Now you can add more chocolate up to 400 g total.
- Dip the fruit prepared into the liquid chocolate (see our title picture) and put it aside to cool down.
- **Tip:** Put the ready chocolate fruit into the fridge. It is a delicious refresher especially in summer.

Liqueur

Optionally liqueur can be added. Add to the chocolate before adding the mixture to the fountain. If you don't want the alcohol of the liqueur, but would like to use it purely for the flavour, use a suitable saucepan and bring the liqueur to the boil on a cooker. This will burn off the alcohol. Then add the liquid to the warm chocolate and stir with a wooden spatula.

Note: Clean the appliance after each use as described in "Cleaning and storing" as it is in contact with food. The heating bowl can be removed. See the arrow silk screens at the item and turn in direction "OPEN" to remove the heating plate (see fig. in „Description“ on page 10 and chapter „Cleaning and storing“ below“).

Cleaning and storing



Caution! Danger of electrical shock! Never immerse the appliance into water. The connector parts must not get wet. Contact of electrical parts with moisture causes short circuit and damage. Do not clean the motor unit under running water or in the dishwasher! This causes damage to the unit. Unplug the appliance after each use before cleaning, or storing it. Avoid any contact with water! The proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off!!



Caution! Danger of burns! Let the appliance cool down, before cleaning and storing it.

- Clean the appliance after each use because it comes into contact with food.
- Clean it immediately after having cooled down enough to avoid dry sticking of chocolate
- DO NOT use any abrasive cleaners or scouring pads for cleaning. Clean the removable parts by soaking it in warm water and wiping it with a damp sponge and few drops of dishwasher liquid. The cascade and the auger can be cleaned in a dishwasher also.
- If chocolate has been dried on the heating plate you can plug the appliance and heat up with level 1 for as while. Then switch OFF (0) unplug and let it cool down a bit to avoid burning. After the unit has been unplugged the heating plate can be wiped off with a slightly damp soft cloth. For easier cleaning the heating bowl can be removed also. See the arrow silk screens at the item and turn in direction "OPEN" to remove the heating plate. Rinse it under warm water to clean.
- After cleaning dry all parts thoroughly before reassembling and storing.
- Store it in a dry and safe place not reachable for children.

Technical data

220-240V ~ 50-60Hz, 300W

This appliance is tested according to GS and is up to CE directives.

Recycling

Dispose the packaging according to the local garbage regulations.

Dispose paper and carton separately from plastic bags into the corresponding containers.

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (crossed dustbin) on the product, the package or in the instructions for use indicates this. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Dispose the appliance at the end of its lifespan according to environmental considerations. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Warranty claims

For this appliance we confirm a guarantee of 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may bring the appliance with information about the malfunction and the original purchase receipt - which is obligatory for a repair free of charge - to your dealer.

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, to our choice by means of repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

In case of demands contact the Service Hotline:

PRODOMUS Vertriebsgesellschaft mbH

Landsbergerstrasse 439

81241 Munich, Germany

Service Hotline: 0049 (0) 89 3000 88 – 21

Service Fax: 0049 (0) 89 3000 88 – 11

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience that all claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts, as e.g. driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in the case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in the case of damages in transport, misuse, as well as
- in the case of lack of care, cleaning and maintenance and in the case of non observance of operation or mounting instructions
- in the case of chemical and/or electrochemical effects
- in the case of operation with wrong type of current respectively voltage and in the case of connection to unsuitable power sources
- in the case of abnormal environmental conditions and in the case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are no original parts or
- if contact with unsuitable agents have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 09/2009