



»Hair Clipper«

- D** Haar- und Bartschneide-Set
- F** Tondeuse pour cheveux et barbe
- GB** Hair- and beard trimmer set
- NL** Tondeuseset

Type HC 0014 & HC 0014K

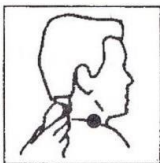


Abb. 1

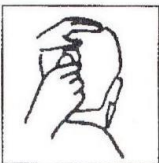


Abb. 2

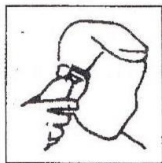


Abb. 3

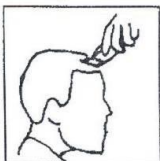


Abb. 4

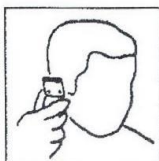


Abb. 5

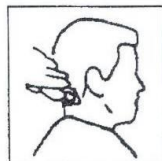


Abb. 6

Zubehörbeschreibung

- 1 Klingenschutz
- 2 4 Schnittlängenaufsätze
- 3 Öl
- 4 Reinigungsbürste
- 5 Schere
- 6 Kamm



Haarschneide-Set

HC 0014

D

Inhalt

Zubehörbeschreibung.....	2
Hinweis zur Bedienungsanleitung.....	3
Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
Lieferumfang.....	8
Vor dem ersten Gebrauch.....	8
Tipps für Anfänger.....	8
Anwendung.....	9
Reinigung der Klingen.....	11
Verstellhebel.....	12
Technische Daten.....	12
Entsorgung.....	12
Garantiehinweise.....	13

Hinweis zur Bedienungsanleitung

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie geben Ihnen wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese an den Nachbenutzer weiter. Bitte bewahren Sie auch den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Dieses Gerät ist zum Haarschneiden im privaten Haushalt geeignet. Es ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Das Gerät darf nur für

den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontakt-Steckdose (230V Wechselstrom) anschließen. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.



Das Gerät nicht verwenden wenn:

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat
- es Funktionsstörungen aufweist

- Prüfen Sie das Kabel und das Gerät regelmäßig auf Schäden. Ein Gerät ist bei Schäden jeglicher Art nicht in Betrieb zu nehmen. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Durch nicht fachgerechte Reparatur können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an einen Fachmann(*).

(*):Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.



- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.** Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:



- Gefahr durch sich bewegende Geräteteile wie Messer, Klingen, etc.
- Gefahr durch elektrischen Strom
- Gefahr durch heiße Geräteteile
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden um Gefahren von ihnen abzuwenden, es sei denn sie benutzen das Gerät unter Aufsicht von Personen die für deren Sicherheit verantwortlich sind.
- Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich verletzen.
- Wählen Sie den Aufbewahrungsort Ihres Gerätes so, dass Kinder und o. g. Personen keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Ersticken-gefahr!



- **Vorsicht Stromschlaggefahr! Gerät, Netzkabel und Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**

- Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne, damit es nicht hinein fallen kann.
 - Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
 - Sollte das Netzkabel oder das Gerät feucht oder nass geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nie in Wasser, solange das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist! Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- **Ziehen Sie den Netzstecker,**
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - bevor Sie das Gerät reinigen,
 - wenn während des Betriebes Störungen auftreten.
 - Ziehen Sie am Netzstecker um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, nicht am Netzkabel, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
 - Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist.
 - Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls mehr benutzt werden.



Sicherheitshinweise zum Gebrauch



- **Vorsicht Verletzungsgefahr!** Das Gerät hat eine scharfe Klinge. Gehen Sie bei der Anwendung daher grundsätzlich besonders vorsichtig vor um die Risiken von Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt!



- **Vorsicht Brandgefahr!** Legen Sie das Gerät weder auf noch neben eine Hitzequelle, wie z. B. Ofen, Heizung oder Herd.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, sowie Feuchtigkeit, scharfen Kanten, etc. um Beschädigung zu vermeiden.



- **Vorsicht! Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.** Gefahr kann auch bei einem ausgeschalteten Gerät bestehen, deshalb nach Gebrauch grundsätzlich Netzstecker ziehen.
- **Dieses Gerät ist mit selbst schärfenden Klingen ausgestattet. Es ist daher nicht vorgesehen Klingen auszuwechseln. Die beiden Schrauben hinten an den Klingen dürfen nicht aufgeschraubt werden!** Ein Aufschrauben und/oder Lösen der Klingen verursacht eine Änderung der Präzisionseinstellung der Klingen. Dies ist gefährlich für den Anwender und kann die Funktion des Gerätes erheblich beeinträchtigen, sowie zu Schäden an Klingen und Gerät führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör mit dem Gerät um Schaden am Gerät und Risiken von Verletzung für den Benutzer zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn Sie Zubehörteile anbringen, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt.

Lieferumfang

- Haarschneider
- 4 Schnittlängenaufsätze
- Klingenschutz
- Schere
- Kamm
- Reinigungsbürste
- Reinigungsöl
- Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Verpackung.
- Entfernen Sie mit der mitgelieferten Reinigungsbürste eventuelle Haarreste an Ihrem neuen Gerät. Es sind Fasern vom Funktionstest in der Produktion.
- Entfernen Sie vor Gebrauch den Klingenschutz.

Tipps für Anfänger

- Das Gerät nicht zum Schneiden von nassem Haar verwenden. Es eignet sich nur zum Schneiden von trockenem Haar.
- Zum Haarschneiden ist Praxis erforderlich. Führen Sie den Haarschneider bei einem Einheitschnitt niemals schnell durch die Haare. Das Gerät funktioniert am Besten durch langsames, gleichmäßiges Schieben durch die Haare entlang des Kopfes.
- Kämmen Sie die Haare in regelmässigen Abständen durch, um bereits geschnittene Haarspitzen zu entfernen. Dabei stellen Sie fest, ob Sie das Haar gleichmäßig geschnitten haben, bei Bedarf

unregelmäßige Stellen nachbearbeiten. Damit Sie sich an die Schnittlänge jeder Einstellung gewöhnen können, empfiehlt es sich, das Haar am Anfang nicht zu kurz zu schneiden.

Anwendung

VORBEREITUNG:

- Achten Sie darauf, dass das Haarschneidegerät in einwandfreiem Zustand und die Klingen stets geölt sind.
Wir empfehlen, die Haare zuerst zu waschen und zu trocknen und in trockenem Zustand zu schneiden.
- Setzen Sie die Person, deren Haar geschnitten werden soll, auf einen Stuhl, so dass sich der Kopf in Augenhöhe befindet. Das Haar zunächst gut durchkämmen, so dass es entwirrt ist und natürlich fällt.
- Halten Sie das Haarschneidegerät locker in der Hand, damit Sie beim Schneiden stets genaue Kontrolle haben.

VERWENDUNG DER SCHNITTLÄNGENAUFsätze

- Nehmen Sie den gewünschten Schnittlängenaufsatz mit den Zacken nach oben und haken Sie ihn passgenau an der unteren rückseitigen Zahnkante in die Klinge ein. Dann mit etwas Druck auf die glatte Fläche am Aufsatz die Klinge andrücken. Vergewissern Sie sich, dass der Aufsatz richtig einrastet und fest sitzt.
- Zum Lösen die halbrunde Kunststoffaste des Aufsatzes mit dem Daumen leicht nach oben schieben.
- Im Lieferumfang sind Aufsätze für 4 verschiedene Schnittlängen enthalten (3, 6, 9, 12 mm).

SCHNEIDEN:

- Stellen Sie den EIN / AUS Schalter auf Position „I“, um das Gerät einzuschalten.

- Schneiden Sie zunächst nur eine kleine Fläche (siehe Abb. 1 auf Seite 2) mit einem großen Schnittlängenaufsatz. Damit das Haar nicht ungewollt zu kurz geschnitten wird, empfiehlt sich zunächst der größte Schnittlängenaufsatz, bis Sie genügend Übung mit dem Gerät haben. Verwenden Sie die kürzeren Schnittlängenaufsätze nach Bedarf.
- Beginnen Sie mit den Seiten und zwar von unten nach oben (siehe Abb. 3). Das Gerät langsam von unten nach oben durch das Haar führen.
- Wiederholen Sie den Vorgang an den Seiten und am Hinterkopf (siehe Abb. 2).
- Falls das Haar kürzer geschnitten werden soll, verwenden Sie einen kürzeren Aufsatz. Haarschneiden erfordert Übung und es empfiehlt sich, das Haar bei den ersten Haarschnitten zunächst länger zu lassen.
- Mit der Schnittlängeneinstellung 9 oder 12 mm (große Aufsätze) können Sie das Deckhaar auf dem Kopf bereits relativ kurz schneiden. Mit den Aufsätzen für 3 oder 6 mm werden noch kürzere Haarschnitte geschnitten. Halten Sie die Kammzacken des Schnittlängenaufsatzes flach gegen den Kopf und schneiden Sie langsam von vorne nach hinten. Es empfiehlt sich auch hier, das Haar anfangs länger zu lassen.

NACHSCHNEIDEN:

- Zum Nachschneiden der Frisur oder Ausrasieren von Nackenhaaren benötigen Sie keinen Schnittlängenaufsatz. Entfernen Sie diesen vom Gerät. Kämmen Sie das Haar so wie es liegen soll. Beginnen Sie zwischen den Koteletten und dem Ohr. Achten Sie darauf, dass die Klingenspitzen am Haaransatz anliegen. Folgen Sie dem Umriss der Haare und schneiden Sie vorsichtig über und hinter den Ohren (siehe Abb. 5).

- Nach Gebrauch ausschalten und Netzstecker ziehen. Reinigen Sie das Gerät wie unter „Reinigung der Klingen“ beschrieben. Setzen Sie zur Aufbewahrung den Klingenschutz auf den Scherkopf.

Reinigung der Klingen

- Entfernen Sie Haarreste mit der Reinigungsbürste. Geben Sie danach 1 - 2 Tropfen Öl auf die Klinge.
- **Dieses Gerät ist mit selbst schärfenden Klingen ausgestattet. Es ist nicht vorgesehen, dass die Klingen vom Benutzer ausgetauscht werden. Die beiden Schrauben hinten an den Klingen dürfen nicht aufgeschraubt werden!** Durch ein Aufschrauben und/oder Lösen der Klingen wird die Präziseinstellung der Klingen verändert. Dies ist gefährlich und kann die Funktion des Gerätes erheblich beeinträchtigen sowie zu Schäden an Klingen und Gerät führen.
- Geben Sie einige Tropfen Öl auf die Klingen und lassen Sie das Gerät einige Sekunden laufen. Schalten Sie es dann aus und ziehen Sie den Netzstecker. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät gut gereinigt, geölt und sauber ist. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Öl.

Tipp: Die Klingen sollten regelmäßig (nach jedem Gebrauch) geölt werden. Verwenden Sie kein Haaröl, Fett oder Öl, das mit Kerosin oder anderen Lösungsmitteln gemischt wurde. Diese Lösungsmittel verdunsten und es bleibt lediglich zähes, klebriges Öl zurück, wodurch das Scherblatt verklebt und seine Funktion beeinträchtigt werden kann. **Auch Rückstände von Haarfett können zu schlechterem Schneiden führen.** In diesem Fall sollten Sie die Klinge mit der mitgelieferten Reinigungsbürste gut säubern und mit einem Alkohol getränkten Tuch die Verschmutzungen entfernen, anschließend trocken reiben. Keine scharfen Reinigungs-/ Lösemittel oder spitze, metallische Gegenstände zur Reinigung verwenden.

Verstellhebel

- Der Verstellhebel befindet sich seitlich am Gerät und lässt sich bequem verstellen. Sie können damit eine weitere Stufe beim Kurzhaarschnitt ohne Schnittlängenaufsatz einstellen. Ist der Verstellhebel nach oben gestellt, werden die Haare kürzer geschnitten. Diese Schnittlänge entspricht ca. 1 mm.
- Ist der Verstellhebel nach unten gestellt, wird das Haar ein wenig länger gelassen. Um die Klingen von Haarresten zu befreien, sollte der Hebel einige Male hin und her bewegt werden, dies kann die hängen gebliebenen Haarreste lösen.
- Sollte die Schneidleistung des Gerätes nachlassen und eine gründliche Reinigung der Klingen keine Verbesserung der Schneidleistung erzielen, sind die Klingen des Gerätes stumpf geworden und müssen durch einen Fachmann ersetzt werden.

Technische Daten

230 V ~ 50 Hz, 7 W, Schutzklasse II

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Kurzzeitbetrieb: Es wird empfohlen das Gerät nach 10 Minuten Anwendungsdauer auszuschalten um dem Motor ca. 5 Minuten abkühlen zu lassen (um eine Überhitzung zu vermeiden.)

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der



Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21

Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unseren Service gesendet werden. **Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.**

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die

auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.

Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Importeur:
PRODOMUS Vertriebs-GmbH
Landsberger Str. 439
81241 München

Version 09/2014

Prodomus

Before Use

Before using the appliance for the first time please read the instructions for use and follow it closely. It will give you important advice for use, security and maintenance of the appliance. Keep the instruction carefully and when passing the appliance to third person necessary, pass the instruction for use also to them.

Intended use: This appliance is suited for cutting hair. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions. The appliance only must be used for the intended purpose according to these instructions.

Remove the packaging material and check if the appliance is clean, the blades are oiled and the unit is in perfect working condition.

Any remaining small fibers you may find in your new item derive from testing in the production should be removed before use.

Never use the product to cut wet hair. The appliance is designed to work in dry condition only.

Description of accessories

- 1 Blade guard
- 2 4 cutting combs
- 3 Oil
- 4 Brush
- 5 Scissors
- 6 Comb



Safety regulations

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, to reduce the risk of fire, electric shock, and / or injury to persons. Please keep this instruction, the guaranty certificate, the sales receipt and if possible, the carton with the inner packaging.

- Before connecting the appliance to the main socket, ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
- Remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the device or whenever malfunctions occurs.
- Before unplugging, switch off the device. Pull the plug, not the cable to unplug!
- Children are not aware of any danger that can be caused by electrical appliances. Therefore, supervision is necessary when the appliance is operated by or near young children. In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the appliance. Store the appliance in a place where children can not reach it.
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous (danger of suffocation).
- Take care that the cable does not hang down and nobody can pull on it or stumble over it.
- Do not fold the cable or wind it round the unit.
- **DANGER OF LIFE by electric shock!** Never immerse the cable or appliance into water or other liquids, or come into contact with water or any other liquid.

Do not use electric appliances with wet hands.

Always keep the appliance away from water and humidity, from bath tubes, shower areas, sinks filled with water.

Should the appliance become moist or wet, immediately remove the mains plug from the socket. Never grab into water while using



electric appliances! DANGER OF ELECTRICAL SHOCK!

- Never try to repair the device yourself, for all repairs consult an authorised expert. For safety reasons a broken or damaged cord may only be replaced by an equivalent cord by the manufacturer, our customer service department or a similar qualified person.
- Keep the appliance and the cable away from humidity, heat, direct sunlight, moisture, sharp edges.
- Switch off the device whenever it is not in use, even if it is only a short moment.
- Always allow the appliance to cool down before cleaning it or storing it.
- Do not use the appliance if the comb attachment has been damaged or if the blades are broken, as this might cause injury.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- If the connection cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, the after-sales service department or a similar qualified person in order to avoid risks and dangers.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*) to avoid any danger. Do not operate any appliance with a damaged cord.

Ask a (*)competent qualified electrician to check and repair it.

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.

Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

Operation

Ensure the appliance is clean and in proper working condition. We recommend to wash and dry the hair first and to cut it after having it combed through.

Position the person for hair cut in a way, that the head is at your eye level.

Before cutting comb the hair so that it falls naturally.

Hold the hair clipper in a way, that it is always under maximum control.

Start to operate by pressing the ON/OFF switch.

USING THE COMB ATTACHMENT

To attach a comb attachment hold it with teeth up, then snap comb attachment to the clipper blade. Ensure that the comb attachment is fixed properly. 4 comb attachments are included in delivery (cutting length 3, 6, 9, 12 mm).

CUTTING:

When cutting the hair for the first time cut with the attached length attachment using the "biggest" length. Ensure that the comb attachment is fixed properly.

Caution risk of injury! The blade is very sharp! Always take care when using the appliance. Never push it fast or violent.

Switch on and start trimming the hair as desired. It is recommended to begin at the side of the head and then move the hair clipper slowly from the bottom upwards. Gently put the clipper against the hair, the teeth of the comb attachment facing upwards. Hold the appliance in a flat position to the head. Hair cutting requires practice and it is always better to let the hair longer when cutting them for first time.

Use the 10 or 20 mm hair length setting to cut the top hair on the head quite short. Use the 3 or 9 mm setting for brush cut. Hold the length attachment flat against the head, slowly start trimming from the front to the back. Caution: Its recommended to leave the hair longer for the first few haircuts.

Cleaning the blades

Use the cleaning brush to remove any hair remaining between the blades and from the cutting head.

Then place 1 or 2 drops of the provided oil onto the blade for lubrication. Gently replace the blade holder and ensure that it is engaged properly.

If necessary remove the blade by unscrewing the two screws at the back.



When assembling the blades the two blades must be realigned properly.

To realign the blades, simply match the upper and bottom blades teeth up, exactly point for point (the end of the top blade should be approximately 1-2 mm back from the bottom blade).

Switch the appliance on for a couple of seconds so that the oil can be distributed evenly. Use only the provided oil for lubrication.

The clipper blades should be oiled regularly (after each use) to keep them always lubricated.

Adjustable lever

The lever provides additional length adjustment without using a comb attachment (very short cut). When the lever is in its uppermost position, the blades will give the closest cut and leave the hair very short. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length a bit. In the lowest position the lever will leave the hair approximately in 1mm length.

If thick hair cutting has jammed the blades, the lever can help you to remove hair that is wedged between the two blades without removing the blades. Move the lever back and forth a couple of times. This can help to keep the blades clear of cut hair.

Technical data

230 V ~ 50 Hz, 7 W, protection class II

This appliance is GS approved and is built to according to CE norms.

Disposal

Please observe the environment! Dispose the packaging according to the local garbage regulations. Dispose paper and carton separately from plastic bags into the corresponding containers. If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste.

The symbol (crossed dustbin) on the product, the package or in the instructions for use indicates this. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. Dispose the appliance at the end of its lifespan according to environmental considerations.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



Warranty information

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 09 / 2014