




Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise



- D Heizkissen für Schulter, Nacken und Rücken**
- GB Warming jacket for shoulder, neck and back**
- F Coussin chauffant pour dos et cervicales**
- CZ Elektrická vyhřívací vesta**
- PL Elektryczna kamizelka ogrzewająca**
- SL Električna vyhrievajoča vesta na krk a hrbát**
- NL Verwarmingskussen voor rug en nek**

Artikel HK 1015

BESCHREIBUNG

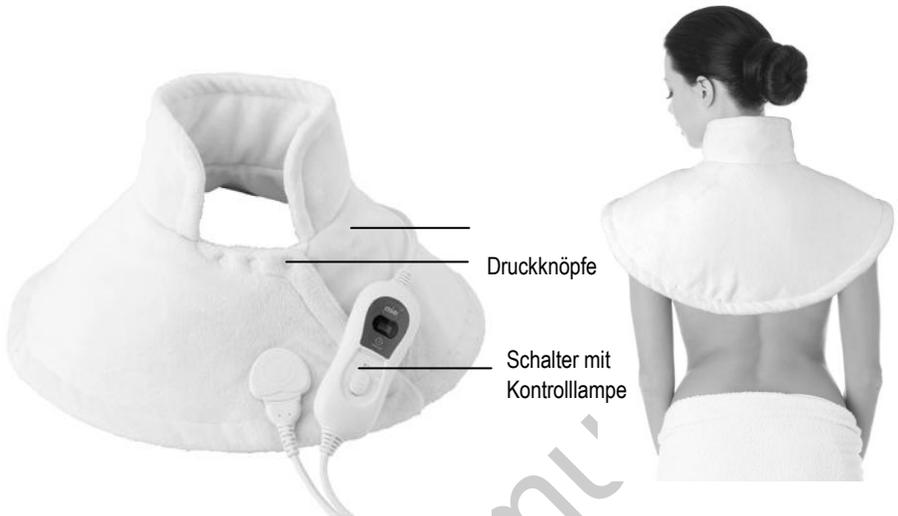

Prodomi

Inhalt

Beschreibung	2
Inhalt	3
Lieferumfang	3
Technische Daten	3
Verwendungszweck	3
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Hinweis zu Ihrem Heizkissen	9
Vor dem ersten Gebrauch	9
Inbetriebnahme des Heizkissens	9
Reinigung und Aufbewahrung	10
Entsorgung	11
Garantie- und Servicehinweise	12

Lieferumfang

- Heizkissen
- Bedienteil mit Anschlußkabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Modell	HK 1015
Netzspannung	230V~ 50Hz
Leistung	100W

Dieses Produkt ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Verwendungszweck

Dieses Produkt ist als Heizkissen für den Schulter-, Nacken- und Rückenbereich im privaten Haushalt zu verwenden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen, kommerziellen oder ähnlichen Einsatz oder den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.

Verwenden Sie das Produkt nur in geschlossenen Räumen, zu dem vorgesehenen Zweck und wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben.

Das Produkt ist nicht zur Verwendung im Freien bestimmt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Heizkissen in Betrieb nehmen, machen Sie sich sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie diese unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Produktes geben Sie auch die Bedienungsanleitung weiter. Bitte bewahren Sie auch den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Verpackungskarton auf! Um Schäden am Produkt, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und diese Bedienungsanleitung. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bedeutung der Symbole an dem Heizkissen und Bedienteil



Machen Sie sich vor Gebrauch sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut und beachten Sie sämtliche Hinweise um Gefahren und Schäden zu vermeiden! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.



Keine Nadeln oder andere spitze/scharfe Gegenstände hineinstecken.



Nicht stark knicken, gefaltet benutzen oder einklemmen.



Nicht bei Kleinkindern jünger als 3 Jahre verwenden.



Das Modell wurde durch ein akkreditiertes Prüf-/Zertifizierungsinstitut hinsichtlich Sicherheit geprüft und die Erfüllung/Übereinstimmung mit dem Produktsicherheitsgesetz bestätigt.



Durch die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller die Konformität hinsichtlich der gesetzlichen Anforderungen (BRD) und EU Richtlinien.



Das Produkt entspricht Schutzklasse 2 (gem. DIN EN 61140).



Das Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. (siehe Kapitel *Entsorgung*)

Die Erläuterung zu den Textilpflegezeichen finden Sie im Kapitel *Reinigung und Aufbewahrung*.



Bedeutung weiterer Symbole in dieser Bedienungsanleitung



ACHTUNG! Stromschlaggefahr!



ACHTUNG! Verbrennungsgefahr!



ACHTUNG! Verletzungsgefahr und ggf. Sachschaden!



Netzstecker ziehen!



Achtung! Das Produkt nicht verwenden wenn:

- es sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist
- es ein beschädigtes Netzkabel oder Netzstecker hat
- es nass geworden ist
- ! Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).

()Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.*

- ! Sollten Sie Träger eines Herzschrittmachers oder Diabetiker sein, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor Benutzung des Produktes um Erlaubnis.
- ! Die von dem Produkt ausgehenden elektrischen und

magnetischen Felder liegen unter den staatlich bestimmten Grenzwerten, könnten aber unter Umständen die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen.

- ! Benutzen Sie das Produkt nicht an verletzten, entzündeten oder geschwollenen Körperstellen. Im Zweifelsfall holen Sie vor der Benutzung ärztlichen Rat ein.
- ! Das Produkt nicht bei Kleinkindern verwenden.
- ! Das Heizkissen nicht bei hilflosen und/oder wärmeunempfindlichen Personen verwenden. Sie könnten sich bei zu langer Benutzung verbrennen.
- ! Das Heizkissen darf nicht zum Wärmen von Tieren benutzt werden. Denn sie könnten das Netzkabel oder andere stromführende Teile

zerbeißen und einen Stromschlag erleiden.

! Das Produkt muss stets an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Produktes übereinstimmen um Überhitzen und Kurzschluss zu vermeiden.

! Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem, dafür ist es nicht vorgesehen und dies kann Brandgefahr verursachen.

! Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzkabel und Bedienteil.

! Verwenden Sie, falls nötig, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Produktes übereinstimmen.

- **Der Netzstecker ist zu ziehen:** 
 - wenn das Heizkissen, Netzkabel oder Bedienteil Schäden aufweisen

- bei Störung während des Betriebs
- nach dem Gebrauch
- vor jeder Reinigung und Pflege

! Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

! Ziehen Sie den Netzstecker  wenn Sie das Produkt nicht  benutzen und bevor Sie das Produkt reinigen. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Netzstecker, nicht am Netzkabel anfassen.

! Das Heizkissen niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken um Schäden am Netzkabel zu vermeiden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Produktes dürfen diese keinesfalls mehr benutzt werden.

- ! Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen kann und dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- ! Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung und lassen Sie es nicht über den Rand oder Ecken von Möbeln hängen. Es könnte beschädigt werden.
- ! Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle wie elektrischen Herd, Gasheizung oder Ofen legen.



Achtung Verbrennungsgefahr! Bei eingeschaltetem Heizkissen niemals einschlafen. Allzu lange Anwendung kann Hautverbrennungen verursachen!

- ! Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es feucht geworden ist. Lassen Sie es komplett trocknen.
- ! Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände in das Heizkissen stecken.
- ! Benutzen Sie das Heizkissen nicht, wenn es zusammengesoben oder zusammen-

gefaltet ist. Vermeiden Sie zu starkes Abknicken und Durchbiegen des Produktes um Schaden zu vermeiden.

- ! Das Heizkissen darf nur mit dem mitgelieferten Bedienteil betrieben werden. Platzieren Sie das Bedienteil immer so, dass er leicht zugänglich ist.
- ! Das Heizkissen ist vor jeder Benutzung dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls Abnutzungen oder Beschädigungen festzustellen sind, darf das Heizkissen nicht mehr verwendet werden!
- ! Verwenden Sie das Heizkissen nur für den Hausgebrauch/Innenbereich.
- ! Befestigen Sie das Heizkissen nur mit den vorgesehenen Verschlüssen.
- ! Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne damit es nicht hineinfallen kann.
- ! Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel und verdrehen Sie es nicht, wenn Sie das Heizkissen benutzen.



Achtung!

Ein Elektroprodukt ist kein Kinderspielzeug.

- ! Lassen Sie das Produkt während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- ! Das Produkt darf nicht von/bei Kleinkindern jünger als drei Jahre benutzt werden, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- ! Das Produkt darf nur von/bei Kindern älter als drei Jahre benutzt werden, wenn das Bedienteil von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt wird oder das Kind ausreichend eingewiesen wurden und verstanden hat, wie es das Produkt sicher betreibt.
- ! Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des

Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- ! Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren, die im Zusammenhang mit elektrischen Produkten entstehen können, auf:

- Gefahr durch heiße Geräteteile

- Gefahr durch elektrischen Strom

- ! Wählen Sie den Standort Ihres Produktes so, dass Kinder keinen Zugriff auf das Produkt haben. Benutzen und lagern Sie das Produkt nur außerhalb der Reichweite von Kindern.
- ! Aufgrund von Verletzungs- und Erstickungsgefahr, keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder oder Tiere erreichbar liegen lassen.



 **Achtung! Aus Sicherheitsgründen ziehen Sie nach jedem Gebrauch, sowie vor der Reinigung, Aufbewahrung oder dem Transport grundsätzlich den Netzstecker und lassen das Heizkissen abkühlen.**

! Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Platz auf.

 **Achtung! Stromschlaggefahr! Produkt, Netzkabel und Netzstecker dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**

! Vermeiden Sie bei der Aufbewahrung zu starkes Zusammenfallen/Knicken des Heizkissen.

! Legen Sie nichts auf das gefaltete Heizkissen.

Hinweis zu Ihrem Heizkissen

Dieses Heizkissen wurde speziell für den Schulter-, Rücken- und Nackenbereich konzipiert.

Die Druckknöpfe gewährleisten einen guten Sitz und eine variable Einstellung.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungsteile. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Beanstandung, wenden Sie sich an die Service-Hotline (s. Kapitel Garantie- und Servicehinweise).

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam.
- Versichern Sie sich, dass das Heizkissen nicht gefaltet oder geknickt ist, bevor Sie es zum ersten Mal einschalten.
- Anfangs kann ein leichter Geruch vorhanden sein. Dieser ist jedoch harmlos und verfliegt nach einiger Zeit.

Inbetriebnahme des Heizkissens

 **Achtung Verbrennungsgefahr!**
Beim Umgang mit Wärmeprodukten besteht Verbrennungsgefahr. Bei eingeschaltetem Heizkissen nicht einschlafen, um Hautirritationen oder Verbrennungen zu vermeiden!

Der Netzstecker ist zu ziehen: bei Störung während des Gebrauchs, vor jeder Reinigung und nach dem Gebrauch.



 **Achtung Überhitzungsgefahr!**
Die elektronischen Bauteile im Bedienteil können sich während des Betriebs erwärmen. Das Bedienteil und das Netzkabel dürfen deshalb niemals auf oder unter dem Heizkissen liegen oder durch Decken, Kissen oder ähnliches bedeckt sein um Überhitzung zu vermeiden.

Das Heizkissen nur mit dem dazugehörigen Bedienteil gem. Lieferumfang betreiben.

- Legen Sie das Heizkissen wie einen Poncho an. Der Schalter soll sich stets in Ihrer Hand befinden bzw. gut erreichbar und auffindbar sein. Kontrollieren Sie dessen Lage regelmäßig.
- Schließen Sie die Druckknöpfe nach belieben. Achten Sie darauf dass das Nackenstück rund um den Hals aufrecht steht und den Hals LOCKER umschließt.
- Achten Sie darauf, dass der Hals nicht eingengt wird.
- Verbinden Sie erst die Steckverbindung des Anschlusskabels mit der Anschlussbuchse an dem Heizkissen (siehe Abbildung).
- Verbinden Sie erst dann den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose in Ihrer Nähe.
- Stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Wärmestufe 1, 2 oder 3. Die Kontrolllampe leuchtet und zeigt an, dass das Heizkissen in Betrieb ist.

Wärmestufen:

- 0 = Aus
- 1 = minimale Wärme
- 2 = mittlere Wärme
- 3 = maximale Wärme


Das Produkt benötigt je nach Wärmestufe ca. zwischen 15 - 30 Minuten Aufwärmzeit.

- Nach Ablauf der Aufwärmzeit gibt das Heizkissen eine angenehme Wärme ab.

Timer:

Nach ca. 90 Minuten schaltet das Heizkissen automatisch ab. Um es wieder in Betrieb nehmen zu können, müssen Sie den Schalter zuerst auf die "0" Position schieben und ca. 10 Sekunden warten. Erst dann wieder in die gewünschte Temperaturstufe zum Wiedererwärmen einschalten.

Nach Gebrauch schalten Sie das Heizkissen aus (Wärmestufe 0) und ziehen den Netzstecker.

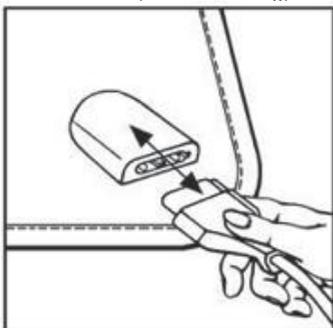

Reinigung und Aufbewahrung



Achtung Stromschlaggefahr!

Produkt, Bedienteil, Netzkabel und Netzstecker dürfen wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.



nicht im Wäschetrockner trocknen



nicht bleichen



nicht bügeln



nicht chemisch reinigen



Achtung! Entfernen Sie vor dem Waschvorgang das Bedienteil mit Netzkabel und Netzstecker von der Buchse an dem Heizkissen!



Handwäsche



Schonwaschgang 30°

Handwäsche: Wird empfohlen!

Reinigung

- Lassen das Heizkissen abkühlen.
- Kleinere/leichte Flecken können ggf. auch mit einer Bürste, einem weichen Tuch oder feuchten Schwamm und etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernt werden.
- Benutzen Sie ein Feinwaschmittel, keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Sollten Sie das Heizkissen waschen wollen, so waschen Sie es vorsichtig per Hand in einem ausreichend großen Becken oder in der Waschmaschine im Schonwaschgang. Für beide Methoden: maximale Wassertemperatur 30°C nicht überschreiten!
- **Keinesfalls geben Sie Stecker, Kabel und Schalteinheit in Wasser oder eine Waschmaschine!**
- Beachten Sie, dass das Heizkissen durch allzu häufiges Waschen beansprucht wird.
- Das Heizkissen darf nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden.
- Lassen Sie es lediglich an der Luft trocknen.

- Befestigen Sie das Heizkissen zum Trocknen nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem.
- Schalten Sie das Heizkissen auf keinen Fall zum Trocknen ein. Lassen Sie es auch nicht in einem Wäschetrockner trocknen!
- Verbinden Sie das Netzkabel erst wieder mit dem Heizkissen, wenn alle Teile vollständig getrocknet sind.
- Das Bedienteil gelegentlich mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch reinigen.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Heizkissen muss komplett abkühlen, bevor es zusammengefasst und eingelagert wird.
- Vermeiden Sie zu starkes Zusammenfallen und Knicken des Heizkissens.
- Wenn Sie das Heizkissen längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, es in der Originalverpackung in trockener Umgebung aufzubewahren.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend der örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät so einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie- und Servicehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unseren Service gesendet werden.

Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen. Eine genaue

Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer. Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc. für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Importeur/Serviceadresse:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsbergerstrasse 439
81241 München

Version 09/2015

IMPORTANT SAFEGUARDS



Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction manual.

Intended use: This appliance is intended for use as warming jacket. Use it for domestic purposes and in the way indicated in this instruction manual. The appliance is designed for private use. The appliance is not suited for commercial use, medical clinic use or pets. To avoid damage or danger by improper use, this instruction manual shall be followed carefully.



- **Caution! Do not operate any appliance if:**
 - power cord is damaged
 - in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance.
In any case ask a (*) competent qualified electrician to check and repair it.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*) to avoid any danger caused by electric current.

(*)Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.



- **Caution! An electric appliance is no toy!** Never leave the appliance unsupervised when in use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
 - Danger caused by hot parts of the appliance
 - Danger caused by electric current (electric shock, shortcircuit etc.)
- Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who can not handle electric appliances properly. Do not use it on persons insensitive to heat, helpless persons, infants or children without supervision. Do not use to warm animals. Do not operate the warming jacket unsupervised in any case.



- **Caution !** Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous - danger of suffocation!
- **Unplug the appliance:**
 - before removing or changing accessories
 - before cleaning accessories or the appliance
 - when malfunctioning during use

- when the appliance is not in use
- after each use
- To unplug pull the plug, never pull on the cord to avoid damage.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. This can avoid accidents of falling down.
- Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
From time to time check if the cord is damaged. In this case or if the appliance is damaged it must not be used any more.

Additional protection may be obtained by fitting a residual current device that must not exceed 30 mA (IF < 30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.

- 
Caution! Danger of electric shock! Appliance, cord and plug should never get into contact with water or any other liquids:
 - never immerse the appliance, the cord or the plug in water or any other liquid for anyreason whatsoever
 - the appliance and the cord should never get wet or get in contact with moisture or humid objects
 - never use the appliance near a sink, or bathtub to avoid danger of falling into water
 - never touch the appliance with wet hands or standing on wet ground
 - never place the appliance on wet ground or use it when it is wet
 - always switch off and unplug electric appliances after use in bathrooms or humid rooms. The proximity of water presents a hazard even when switched off!!
 - never use the appliance outdoors. The appliance is not suited for outside use. Moisture can damage the appliance
- **Plugging:** Before first use ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance. Connect this appliance to a plug which is wired according to the regulations.
- Run the cable in a way that nobody can stumble over it or pull on it to avoid accidents.
- Take care that the cable never comes into contact with sharp edges and hot objects.
- 
Caution! Danger of burning! Prolonged use can cause serious burns. The unit gets hot during operation. During operation of electrical caloric appliances, high temperatures are generated, which may cause injuries. Never fall asleep during use to avoid serious burns!
- Never cover the switch or place it onto the warm appliance during use. This can avoid overheating. The electronic elements in the warming jacket 's switch lead to slight warming of the switch during use. The switch must therefore not be on top of or covered by the warming jacket when it is in use.
- The electrical and magnetic fields emitted by this electrical product may eventually interfere with the functioning of heart pacemakers. However, they are far below the limits. If in doubt please ask your doctor and the manufacturer of your pacemaker before using this product.
- Do not use the warming jacket in areas of the body that are inflamed, injured or swollen. If in doubt, you should seek medical advice before use. This also applies for diabetic persons.






- The warming jacket must never be used folded or crumpled.
- Do not pull on the cable, twist or bend it sharply.
- Do not pierce the appliance with needles!
- Only use original accessories.
- Never leave the appliance unattended during operation and always unplug after use.

SCOPE OF DELIVERY

- Warming pad with switch and power cord
- Instruction manual

DESCRIPTION

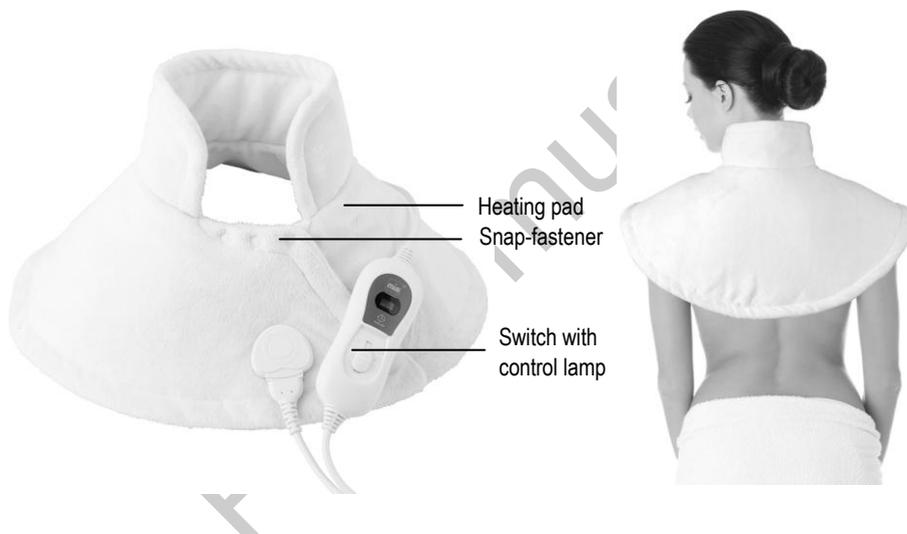

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging parts before initial operation.
- The special shape of the warming jacket allows adjustment to the body zones of shoulder, neck and back. Its easy to use and gives pleasant warmth to the body.
- With this warming jacket, you can use targeted warmth. Warmth promotes the blood circulation and relaxes the muscles.
- When the warming jacket is used for the first time, it can smell of plastic, but this disappears after a short time.

USING THE ELECTRIC WARMING JACKET



Caution! The electronic components inside the switch may lead to a slight warming of the switch when the pad is on. Therefore the switch must not be covered or placed on top of the warming jacket when it is in operation.

- The appliance may only be used with 220~240 Volts a.c.
- Switch on the appliance using the hand-operated switch.

Temperature control:

- 0 = appliance off
- 1 = minimum warmth
- 2 = moderate warmth
- 3 = maximum warmth

- The indicator light indicates the currently used temperature level.

Now you can experience the pleasant warmth. After about 90 minutes the warming jacket switches off automatically. In order to put the warming jacket into operation again you must first set the switch to the '0' position. After about 10 seconds you can switch on the warming jacket again. After usage turn the control switch into 0 position and unplug the power cord.

CLEANING

 **Caution danger of electric shock! Unplug the appliance from the outlet before removing the cover. Never immerse the unit with plug in water or any other liquid.**

- Keep away from all solvents and harsh detergents.
- We suggest hand-washing in luke warm water with max. temperature of 30°C. Before cleaning always remove any cloth covers from the warming jacket.
- Use the warming jacket only when completely dry.
- After the warming jacket has been separated from the mains, it can be cleaned with a damp cloth. Avoid cleaning agents that contain solvents.
- Place warming jacket in a safe, cool and dry place when not in use.

TECHNICAL DATA

230V~ 50Hz, 100 W, protection class II

This appliance is tested according to GS regulations and is built to CE directives.

DISPOSAL

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (on the right) on the packing is indicating it.

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



WARRANTY CLAIMS

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance to your dealer, add information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps...
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of the current voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 09/2015

Importer:

Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsbergerstrasse 439
81241 München