



Digitale Küchenwaage

Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise

Balance de cuisine digitale


Mode d'emploi & consignes de sécurité importantes

Digital kitchen scale

Instruction Manual & Safety hints

Prodomius

Beschreibung / Description

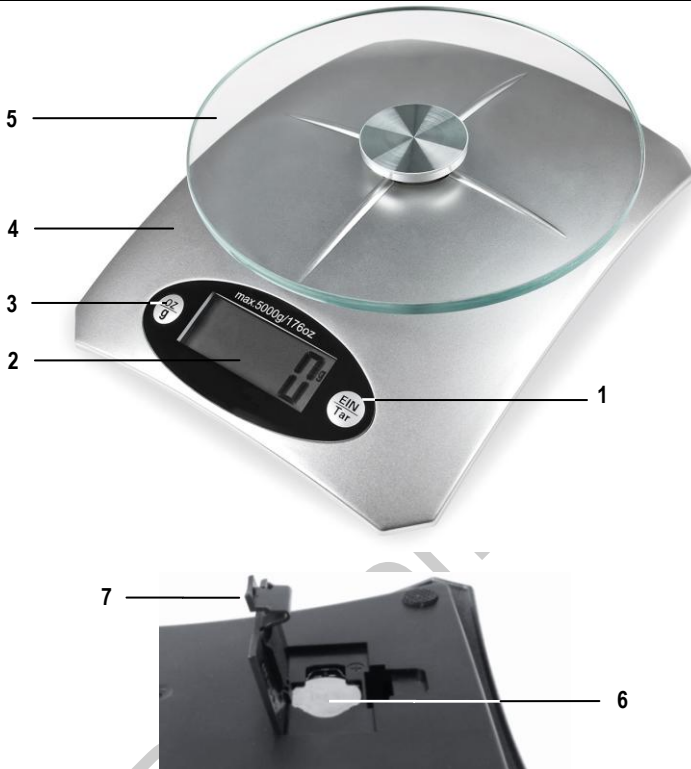

| D | Beschreibung | F | Description |
|----------|-----------------------------|----------|--|
| 1 | <i>Ein / Tara</i> | 1 | <i>Marche / poids à vide</i> |
| 2 | <i>Anzeige</i> | 2 | <i>Affichage</i> |
| 3 | <i>Auswahl g / Oz</i> | 3 | <i>Sélection g / oz</i> |
| 4 | <i>Gehäuse</i> | 4 | <i>Boîtier</i> |
| 5 | <i>Wiegeteller aus Glas</i> | 5 | <i>Plateau de pesée en verre</i> |
| 6 | <i>Batterie</i> | 6 | <i>Pile</i> |
| 7 | <i>Batteriefachdeckel</i> | 7 | <i>Couvercle du compartiment à piles</i> |

Digitale Küchenwaage KW 7009

Inhalt

| | |
|--------------------------------------|----|
| Beschreibung | 2 |
| Inhalt | 3 |
| Technische Daten | 3 |
| Lieferumfang | 3 |
| Verwendungszweck | 3 |
| Wichtige Sicherheitshinweise | 4 |
| Vor dem ersten Gebrauch | 9 |
| Einlegen / Wechseln der Batterie | 9 |
| Hinweise und Tipps | 10 |
| Verwendung der digitalen Küchenwaage | 10 |
| Reinigung und Pflege | 11 |
| Entsorgung | 11 |
| Garantiehinweise | 12 |

Technische Daten

| | |
|-----------------|---|
| Modell | Digitale Küchenwaage KW 7009 |
| Stromversorgung | 1 x CR 2032 (Lithium) 3V Batterie |
| Messbereich | 1 g - 5000 g (5 kg) bzw. 0,1 – 176 Oz in Schritten von 1 g bzw. 0,1 Oz |
| Displayanzeige | 4-stellige LCD Anzeige mit automatischer Abschaltung |

Dieses Modell wurde geprüft und entspricht den CE Richtlinien.

Lieferumfang

Digitale Küchenwaage mit Glaswiegeteller
Bedienungsanleitung
optional im Lieferumfang enthalten: 1 Lithium CR 2032 Batterie

Verwendungszweck

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Abwiegen haushaltsüblicher Mengen von Lebensmitteln oder kleinen Gegenständen geeignet. Der Wiegebereich bis zu 5 kg Maximalgewicht darf nicht überschritten werden. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz oder schwere Objekte geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur zu dem vorgesehenen Zweck. Um Gefährdungen und Risiken, die beim Gebrauch elektrischer Geräte und im Zusammenhang mit der Verwendung von Batterien entstehen können zu vermeiden, beachten Sie die Hinweise bezüglich Bedienung und Sicherheit in dieser Bedienungsanleitung. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wichtige Sicherheitshinweise


Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie sie unbedingt zum späteren Nachschlagen auf. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Zeichen in dieser Anleitung:

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

 Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren und Beschädigung.

! Dieses Zeichen weist auf zu beachtende Sicherheitshinweise hin. Ergänzende Informationen sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet: ⓘ

 **GEFAHR für Kinder! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.**

- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Batterien stellen eine große Gefahr für Kinder dar, da sie leicht verschluckt werden und lebensgefährlich sein können. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

- ❗ Bewahren Sie Batterien und dieses Gerät deshalb für Kleinkinder unzugänglich auf.
 - ❗ Lassen Sie Kinder die Küchenwaage nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzen! Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit Elektrogeräten spielen.
 - ❗ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
 - Gefahr durch Batterien
 - Gefahr durch lose Teile w.z.B. Batteriefachdeckel oder sich ablösende Gummifüße
 - Gefahr durch scharfe und spitze Splitter bei Glasbruch
 - Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Karton, Styropor, etc.) fern. Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln oder Folien spielen, da sie diese verschlucken könnten. Es besteht Erstickungsgefahr!

 **GEFAHR durch Explosion!**

Lithium-Batterien können explodieren!

- ❗ Beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einlegen, Umgang und Entsorgen der Batterien in dieser Anleitung.
- ❗ Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-).
- ❗ Werfen Sie keine Batterien ins Feuer und laden Sie diese nicht wieder auf.
- ❗ Öffnen Sie die Batterien niemals, löten oder schweißen Sie nie an Batterien.
- ❗ Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- ❗ Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Ggf. die

betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

 **WARNUNG! Das Gerät nicht verwenden wenn:**

- das Gerät, beschädigt bzw. unvollständig ist, oder in Wasser gefallen ist
 - das Gerät heruntergefallen ist und sichtbare Schäden, Funktionsstörungen oder Fehlfunktionen aufweist.
- In diesen Fällen muss das Gerät von einem Fachmann (*) geprüft bzw. ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden. Für alle Beanstandungen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).

()Fachmann: anerkannter Kundendienst des Händlers oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist.*

Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

 **VORSICHT**
Sachschäden!

- Die Küchenwaage darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
- Stellen Sie die Küchenwaage nur auf einem ebenen und festem Untergrund auf.
- Achten Sie beim Benutzen und Reinigen darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.
- Schützen Sie die Küchenwaage vor hoher Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, Stößen, Herunterfallen, extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht. Die sensible Messtechnik der Küchenwaage könnte Schaden nehmen.
- Halten Sie die Küchenwaage von Wärmequellen fern (Herd, Ofen usw.).
- ① Halten Sie die Küchenwaage von extremen elektromagnetischen Einflüssen wie z.B. Funkgeräten, Mobiltelefonen etc. fern, da dies zu Fehlfunktionen und falschen Anzeigewerten führen kann. Sollte die Waage einer Störung ausgesetzt worden sein und/oder falsche Werte anzeigen, schalten Sie die Waage aus und wieder ein.
- Überlasten Sie die Waage nicht, da hierdurch die Wiegezellen zerstört würden. Das maximale Gesamtgewicht von 5 kg darf nicht überschritten werden!

- Stellen Sie – außer zum Wiegen – nichts auf der Waage ab.
 - Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.
 - Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
 - Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität und wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie die Batterien einlegen.
 - Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen.
 - So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
 - Ersetzen Sie verbrauchte Batterien rechtzeitig.
 - Drücken Sie nicht mit Gewalt oder mit spitzen Gegenständen auf die Tasten.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, um empfindliche Oberflächen nicht zu beschädigen.
- ① Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien. Prüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt und der Lieferumfang vollständig ist. Im Fall von Beanstandung wenden Sie sich an die Servicestelle. Soweit die Batterie zum Lieferumfang gehört, prüfen Sie gegebenenfalls, ob sich diese im Batteriefach befindet oder an der Unterseite des Gerätes fixiert ist.
- Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- Reinigen Sie das Gehäuse und den Glaswiegeteiler vor Montage und Gebrauch mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch.
- Montieren Sie den Glaswiegeteiler, indem Sie das daran befestigte Gewinde mit Gefühl in das Gegenstück des Gehäuses eindrehen.




Vorsicht! Verkanten Sie das Gewinde beim Eindrehen nicht und wenden Sie keine Gewalt an.

- ! Das Kunststoffgewinde ist sehr leichtgängig und es bedarf keines Kraftaufwandes um den Glaswiegeteiler ausreichend fest zu montieren.
- Der Glaswiegeteiler kann bei Bedarf auch wieder abmontiert werden, zum Beispiel wenn dieser intensiver gereinigt werden soll.

Einlegen / Wechseln der Batterie

- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise zu Batterien auf Seite 4 und 5.**
- Öffnen Sie das Batteriefach unten am Gerät, indem Sie die kleine Auslösetaste am Batteriefachdeckel zurückschieben und diesen öffnen.
- Legen Sie eine CR 2032 Lithium Batterie passend ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+/-). Setzen Sie die Batterie so ein, dass das „+“ nach dem Einsetzen zu sehen ist.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Prüfen Sie durch drücken der rechten Taste (EIN/Tar), ob das Gerät arbeitet. Wenn dies nicht der Fall ist, ist
 - die Batterie nicht richtig eingelegt
 - die Batterie entladen
 - das Gerät defekt
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien und entsorgen Sie diese sachgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung von Batterien in dieser Bedienungsanleitung.

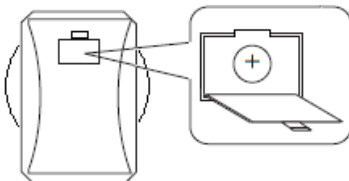

Hinweise und Tipps

- Die Küchenwaage wiegt ab 1 Gramm bis zu 5 kg (s. Abb.). Belasten Sie die Waage nicht mit mehr als 5 kg. Andernfalls kann sie beschädigt werden.
- Stellen Sie - außer zum Wiegen nichts auf der Waage ab.
- Legen Sie das zu wiegende Gut immer möglichst in der Mitte der Wiegefläche ab, um ein optimales Wiegeergebnis zu erreichen.
- Im Inneren der Küchenwaage befindet sich Präzisionswiegeelektronik. Setzen Sie diese daher keinem hohen Druck aus und achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Es kann sonst beschädigt werden.

Verwendung der digitalen Küchenwaage

- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und trockene Arbeitsfläche. Lassen Sie die Waage vor dem Einschalten leer.
- Zum Einschalten drücken Sie die rechte Taste (EIN/Tar)



- Nach 2-3 Sek. erscheint automatisch „HELO“ und danach die Ziffer 0 und die zuletzt verwendete Wiegeeinheit Gramm (g) bzw. 0.0 und der Wiegewert Unze (Oz)




- Durch Drücken der linken Taste (oz/g) können Sie vor oder auch während des Wiegens zwischen den Wiegeeinheiten g und oz wechseln.
- Legen Sie erst jetzt das Wiegegut auf die Wiegefläche.
- Nach wenigen Sekunden wird der Wiegewert, abhängig vom Gewicht, 1- bis 4-stellig angezeigt.

Tara / Zuwiegefunktion:


- Wenn Sie offene Lebensmittel, wie Mehl oder ähnliches in einem Behälter wiegen wollen, stellen Sie zunächst den leeren Behälter auf die Waage. Das Gewicht des leeren Behälters wird angezeigt.
- Drücken Sie dann einmal auf die rechte Taste (EIN/Tar), so zeigt die Anzeige dann „Tare“ und Ziffer "0".




- Jetzt können Sie den Behälter, direkt auf der Waage stehend, mit den zu wiegenden Zutaten füllen. Daraufhin wird das zusätzliche Gewicht angezeigt.
- Sie können das Gewicht tarieren, um mehr zu wiegen. Das Gesamtgewicht aller Nahrungsmittel darf die maximale Kapazität der Waage jedoch nicht übersteigen. Nehmen Sie den Behälter nun von der Küchenwaage, zeigt die Anzeige das Gewicht des leeren Behälters als Minuswert an.



- Das Gerät verfügt über eine Überlastungsanzeige, sobald das Gewicht über 5 kg beträgt. Es zeigt dann „Err“



Vermeiden Sie jedoch, Objekte von mehr als 5 kg zu wiegen, dafür ist das Gerät nicht vorgesehen.

- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von ca. **60 Sekunden keine Bedienung** oder Veränderung des Gewichts erfolgt.
- Wenn das Gerät in der Anzeige das Batteriesymbol „“ zeigt, ist in Kürze die Batterie zu wechseln.

Reinigung und Pflege



VORSICHT Gefahr von Beschädigung ! Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden, damit kein Wasser in das Innere gelangt.

- Wenn die Gehäuseoberfläche verschmutzt ist, benutzen Sie bitte ein weiches, nur leicht feuchtes Tuch zur Reinigung.
- Um empfindliche Oberflächen nicht zu beschädigen, gehen Sie bitte beim Reinigen vorsichtig vor.
- Benutzen Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel oder metallische, scharfkantige/spitze Reinigungsgeräte.
- Wenden Sie beim Reinigen keine übermäßige Kraft an, um die empfindliche Präzisionsmechanik nicht zu beschädigen.
- Den Glaswiegeteller können Sie bei Bedarf demontieren und mit einem festen Schwamm und Spülmittellauge oder auch Glasreiniger säubern. Achten Sie jedoch darauf diesen mit klarem Wasser abzuspülen und zu trocknen, um Rückstände zu entfernen, da der Glaswiegeteller dafür vorgesehen ist mit Lebensmittel in Kontakt zu kommen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kindersicheren Platz auf.

Entsorgung

Batterien: Dieses Gerät wird mit einer CR 2032 Lithium-Batterie betrieben. Die Bestandteile von Batterien schädigen die Umwelt und sind gesundheitsschädlich. Werfen Sie deshalb defekte bzw. verbrauchte Batterien nicht in die Hausmülltonne, sondern nur in die dafür vorgesehenen Batterie-Recyclingbehälter des Handels oder der kommunalen Sammelstellen.



Das Symbol durchgestrichene Mülltonne auf der Batterie, in der Anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.



Das Symbol durchgestrichene Mülltonne mit Balken auf dem Produkt, in der Anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen

wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantiehinweise

Eine Gewährleistung von 24 Monaten übernehmen wir, für das von uns vertriebene Gerät. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Orts-tarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst

Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unserer Service gesendet werden. **Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.**

Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer. Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Importeur: Prodomus Vertriebs-GmbH
Landsbergerstraße 439
81241 München

Version 03/2014

Content

| | |
|-------------------------|----|
| Technical data | 23 |
| Scope of delivery | 23 |
| Intended use | 23 |
| Important safeguards | 24 |
| Before the first use | 25 |
| Special notes and tips | 25 |
| Using the kitchen scale | 26 |
| Changing the battery | 26 |
| Cleaning and care | 27 |
| Disposal | 27 |
| Warranty claims | 27 |

Technical data

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Model | Digital kitchen scale KW 7009 |
| Battery | 1 x CR 2032 (Lithium) 3V |
| Capacity | 1 g - 5000 g (5 kg) |
| Displayed value | 1 g |
| Display indication | LCD, up to 4 digits |
| Manual ID | KW 7009 03/2014 |

This appliance corresponds to the CE directives.

Scope of delivery

Digital kitchen scale
Instruction manual
Optional: 1 lithium CR 2032 battery (optionally included in delivery)

Intended use

This appliance is suited for weighing food (weighing capacity up to 5000 g) or small objects. The weighing range (up to 5000 g) may not be exceeded. The appliance is for use in private household only and not suited for commercial use or heavy objects. Use the appliance for the intended purpose only and in the way indicated in this instruction manual. To avoid damage, improper use and risk of injury, which can be caused by using electric appliances and using batteries, all safety cautions and instructions in this manual should be followed and carefully kept. In case of damage and accidents caused by not following this instruction manual the manufacturer assumes no liability.

Important safeguards

Before use the instruction manual should be studied intently. Please keep it for later use. If you give the appliance to another person, also supply with the instruction manual.

Symbols in this manual:

The signal word **DANGER** warns against strong injury and danger of life.

The signal word **WARNING** warns against injury and damage.

The signal word **CAUTION** warns against small injury or damage.



This symbol warns against injury and damage.



This symbol refers to safety cautions that must be followed.

Additional information is marked with following symbol:



DANGER for children! An electric appliance is not a toy!

Never leave the appliance unsupervised when in use. Batteries present a serious danger for children. Batteries can easily be swallowed and present life danger in this case. If a battery has been swallowed immediately consult a doctor. Always store batteries and the appliance unapproachable for small children.

Never let children use the kitchen scale unsupervised! Children always should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction

concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Explain to your children all risks which can be caused by using electric appliances:

- Danger caused by electric current
- Danger caused by batteries.

Keep the appliance at any time out of reach of children or persons who cannot handle electric appliances properly.

Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous - they could swallow - danger of suffocation!



DANGER of injury!

Please note the advice for changing and disposing the batteries in this instruction manual.

CAUTION! Lithium batteries can explode in case of being wrongly installed. Always install batteries according to correct polarity (+/-). See the marks at the batteries and inside battery tray.

Use the same type of batteries only, do not use different types (see "Technical data").

DANGER! In case of leakage of batteries, avoid any contact with skin, eyes, mucosa. If so, immediately rinse the part which is involved cautiously under running water. In case of doubt consult a doctor.



CAUTION! Do not operate any appliance if:

- appliance is damaged or incomplete or has fallen into water
- in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. In this cases the appliance must be repaired or replaced by a (*) compe-

tent qualified electrician to avoid any danger caused by electric current. In any case of complaint ask a (*) competent qualified electrician to check and repair.

()Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.*



WARNING! Material damage.

- ❗ The appliance shall never get into contact with water or any other liquids. Intrusion of water into electric appliances causes damage.
- ❗ Never immerse the appliance, in water or any other liquid for any reason whatsoever.
- ❗ Protect the kitchen scale against strong humidity, dust, chemicals, beats, falling down, extreme temperature, direct sun light. The sensitive technique of measurement inside could be damaged.
- ❗ Keep the appliance away from heat sources (oven, hearth).
- ❗ Keep the batteries away from excessive heat.
- ❗ Do not overload the appliance, the weighing cells will be damaged otherwise. The maximum capacity of 5000 g may not be exceeded.
- ❗ Do not put anything else than weighing material on the appliance.
- ⓘ Keep the appliance away from extreme electro-magnetic influence as e. g. mobile phone etc. as this might cause malfunction and wrong indication. In case of having disposed the appliance any strong interference and there is malfunction, switch off and on again, to solve the problem.
- ❗ Remove all batteries from the appliance if used up or while the appliance is not in use for longer time. This avoids damage caused by leakage of batteries.
- ❗ Always ensure that the batteries are installed according to polarity (+/-).
- ❗ Always change all batteries.
- ❗ Do not use different type or kind of battery.
- ❗ Clean the contacts of battery and appliance if necessary before installing.
- ❗ Never use sharp detergent or metallic sharp edged for cleaning sensitive surface.

Before the first use

- Remove all packaging material such as carton and foils.
- Remove the transparent foil at the batteries inside the battery compartment in order to activate the batteries.
- Clean the housing with a slightly damp cloth before use.

Special notes and tips

- The kitchen scale weighs from 1 to 5000 g. Do not weigh more. Otherwise the kitchen scale gets damaged.
- Do not put anything else than the weighing material on the scale.
- To get best weighing performance, always put the weighing material centered onto the kitchen scale.
- High precision electronic weighing device is inside the appliance. Therefore never expose it to extremely high pressure, high temperature and protect it from falling down, to avoid damage.

Anleitung

Using the kitchen scale

- Put the kitchen scale on a flat, dry and stable working place and ensure that it is steady. Keep the scale empty before switching on.
 - To switch on just press the on/off switch one time (Ein/Tar). HELLO will appear, followed by (0) digit and the unit g (gram). Put the material to weigh centered on the scale.
 - After some seconds the weight will be indicated in digits.
 - Under weight state press the key "Unit" several times to change into other indication. You can select between **g / oz**.
- Tare function:**
- If you want to weigh flour or similar kind of food in an bowl, put the empty bowl onto the scale. Its weight will be displayed after approx. 2 seconds.
 - Then press "Tar". The digit "0" will be displayed.
 - You can pour the flour directly into the bowl, while standing on the scale.
 - The scale will display the weight of the flour only, without the weight of the bowl as soon as filling progress has been finished. If you remove the filled bowl, it will display the weight of the empty bowl showing a minus (-) symbol in front of it.
 - To switch off, take off everything from the scale and press the EIN/Tar switch, about 3 sec.
 - Overloading indication **Err** will appear, as soon as the scale is loaded over 5000 g (s. fig.).
 - If the display shows "LO" (low), the battery has to be changed soon.
 - If the appliance is not used for longer time while operating and nothing will be placed or removed, the appliance will switch-off automatically.

Changing the battery

- Open the battery compartment.
- Take out the used batteries and dispose according to the environmental regulations.
- For ecological reason never dispose of batteries in the normal household waste. Please dispose of batteries according to special notes of disposal in this instruction.
- Insert 1 piece of CR 2032 Lithium batteries as illustrated inside the battery case. Please always note the

- polarity (+/-) mark also.
- Then close the lid of the battery case.
- Check if the appliance works correctly. If not, the battery might not be inserted correctly.

Cleaning and care



CAUTION danger of damage !
The appliance shall never be immersed into water or other liquid, to avoid intrusion of water into the inner. Act with special care while cleaning.

- If the surface of the appliance is stained, use a soft, slightly damp cloth, to clean.
- To avoid damaging sensitive surface (stainless steel, plastic, etc.), please act with care while cleaning.
- Do not use chemical cleaning agents or metallic, sharp edged cleaning material.
- Store the unit in a safe, dry place unapproachable for children.

Disposal

Notice for environmental:
This unit contains a CR 2032 lithium batterie. Any kind of batteries must be separated before disposing electrical units The symbol (crossed dustbin) on the packing, the product or in the instruction manual is indicating it. **Parts of batteries are harmful to the environment and health. Never dispose batteries in the normal household waste. Dispose batteries eco-friendly in local recycling and waste collection only.**



Notice for environmental: If at any time in

the future you should need to dispose of this product, please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste.

The symbol (crossed dustbin) on the packing is indicating it. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice (Waste



Electrical and Electrotechnical Equipment Directive). Dispose the appliance eco-friendly.

Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)

Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing

faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
 - in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
 - in case of damages in transport, misuse, as well as
 - in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
 - in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
 - as well as then, if repairs or illegal termination are made by persons, who are not authorised by us or
 - if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
 - if contact with unsuitable material have caused the damage.
- Subject to technical alterations

Version 03/2014

Prodomus